

# Guide de démarrage rapide

## NeoCare

## NeoCare

NeoCare est une application professionnelle permettant d'aider les utilisateurs à mieux appliquer les gestes barrières, notamment respecter les distances de sécurité entre les utilisateurs.

L'application utilise les fonctions résidentes des smartphones : BlueTooth... pour prévenir les utilisateurs d'un non-respect des distances de sécurité imposées par la reprise d'activité.

## Association de licence

L'application NeoCare nécessite l'association du terminal de l'utilisateur à une licence NeoSafe. Cette association s'effectue depuis l'interface web d'administration NeoSafe, disponible sur le site [neosafe.fr](https://neosafe.fr) rubrique **Accès Clients**.

La page d'accueil, ou Tableau de bord, s'affiche alors :

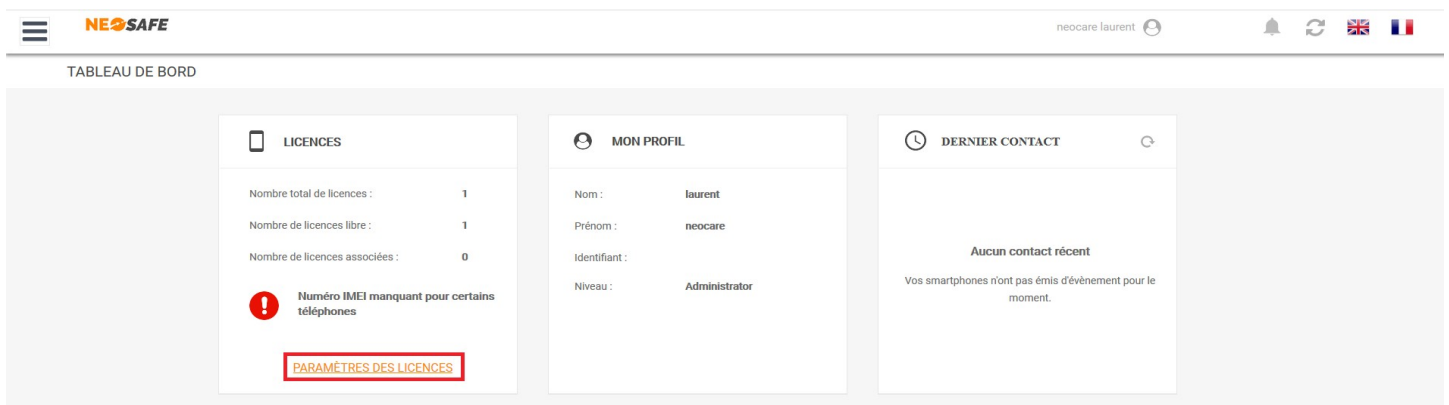


Illustration 1: Tableau de bord de l'interface de gestion NeoSafe

Cliquez sur "Paramètres des licences" dans la tuile "Licences" pour accéder directement à la page de paramétrage des licences.

La page suivante vous affiche le nombre total de licences NeoSafe que vous possédez.

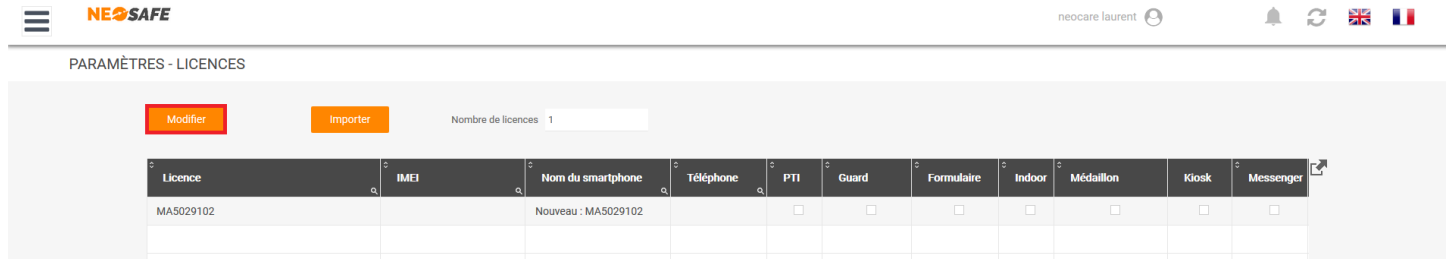


Illustration 2: Gestion des licences

Sélectionnez-en une et cliquez sur "Modifier" au-dessus du tableau.

Vous pouvez renseigner le numéro IMEI à 15 chiffres du terminal, son numéro de téléphone associé et modifier son nom sur l'interface web.

Pour connaître le numéro IMEI d'un terminal, il suffit de composer le **\*#06#** sur le clavier téléphonique.

## Installation de l'application


Le fichier .apk permettant d'installer l'application est disponible sur le site web [neosafe.fr](https://neosafe.fr) rubrique Téléchargements --> Les applications pour Android --> NeoCare (cliquer [ici](#) pour y accéder rapidement).

Une fois le fichier téléchargé, lancer l'installation de l'application.

## Premier démarrage


Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, celle-ci va demander le numéro de téléphone du terminal afin de l'identifier.

Vous pouvez entrer le numéro sous différents formats : "06 xx", "+33 6 xx", "6 xx".

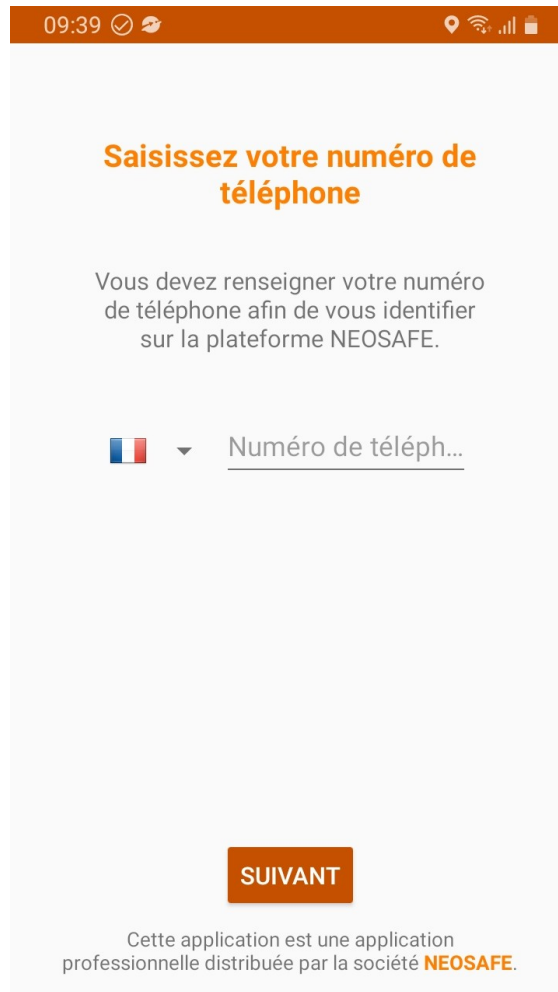

*Illustration 3: Démarrage de l'application NeoCare - Etape 1*

L'étape suivante nécessite le numéro de licence NeoSafe associé à votre terminal. Ce numéro peut être communiqué par les administrateurs de la solution NeoCare. Le numéro de licence est au format "MAxxxxxxx".

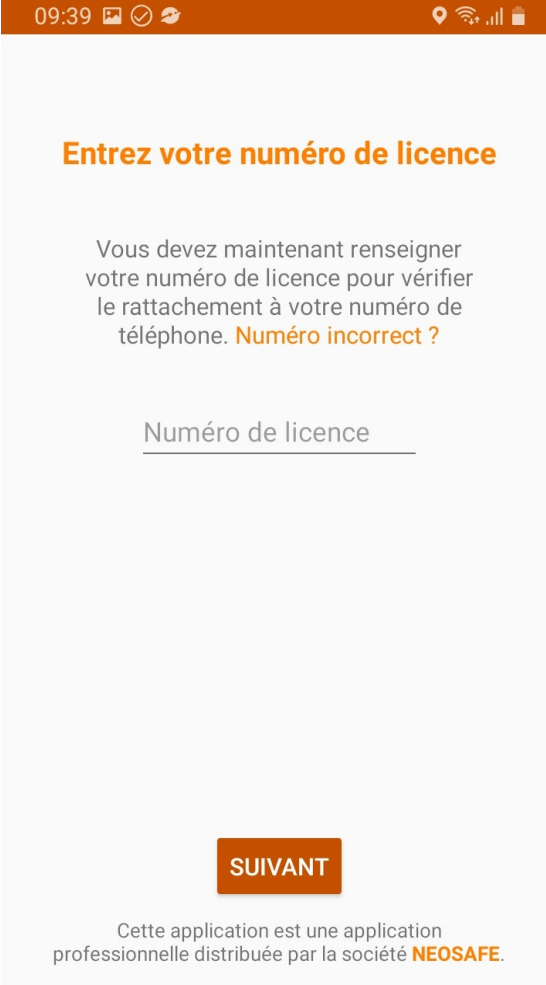

The screenshot shows a mobile application interface with a white background and a dark orange header. The header contains the time '09:39' and various status icons. The main content area has the title 'Entrez votre numéro de licence' in bold orange text. Below the title, there is a paragraph of text: 'Vous devez maintenant renseigner votre numéro de licence pour vérifier le rattachement à votre numéro de téléphone. Numéro incorrect ?'. Underneath this text is a text input field with the placeholder 'Numéro de licence'. At the bottom of the screen, there is a dark orange button with the text 'SUIVANT' in white. Below the button, there is a small disclaimer: 'Cette application est une application professionnelle distribuée par la société NEOSAFE.'

*Illustration 4: Démarrage de l'application NeoCare - Etape 2*

L'autorisation de localisation est nécessaire pour l'usage du bluetooth dans le cadre de notre application.

Cliquez sur "Toujours autoriser".


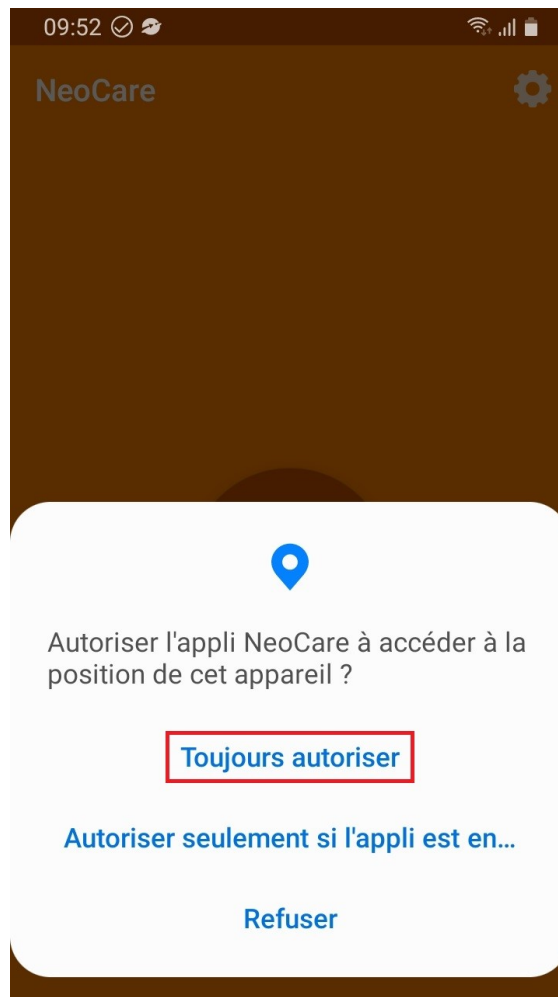


Illustration 5: Démarrage de l'application NeoCare - Etape 3

Vous êtes maintenant sur l'écran principal de l'application :

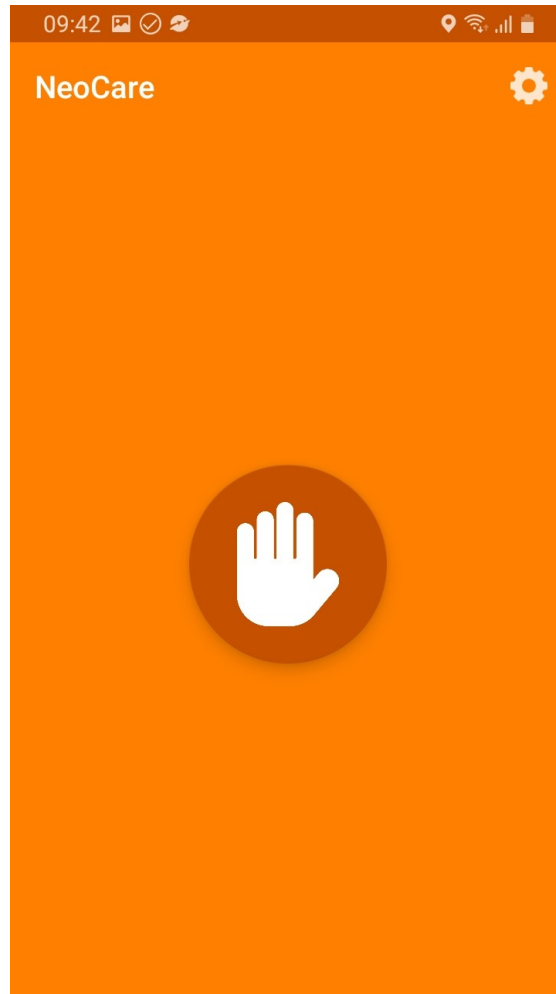

*Illustration 6: Ecran principal de l'application NeoCare*

## Utilisation de l'application

Pour démarrer la sécurité de l'application NeoCare, il suffit d'appuyer sur le bouton central, celui-ci passe en bleu pour signaler que la sécurité est active. Une icône est également affichée dans la barre de notification.

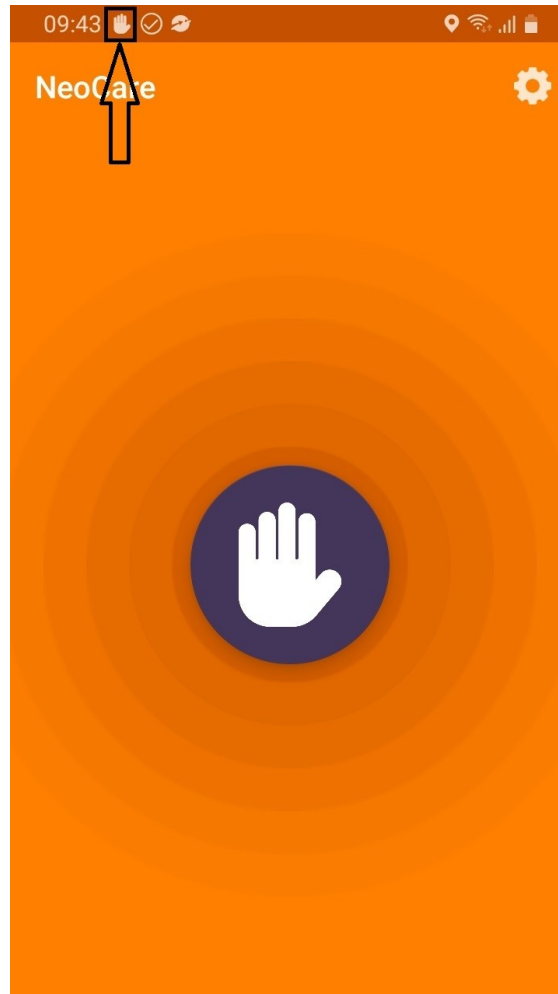



Illustration 7: La sécurité est active

Une fois la protection activée, il est possible d'utiliser son smartphone normalement. Vous pouvez donc mettre l'application en tâche de fond, ouvrir d'autres applications ou même passer des appels téléphoniques tout en étant protégé.

Note : le Bluetooth doit être activé pour que la protection NeoCare puisse s'activer. S'il n'est pas activé lorsque vous tentez de démarrer la protection, une pop-up vous proposera alors de le démarrer.



Lorsqu'un autre terminal équipé de l'application NeoCare active est à proximité, le téléphone émet un son caractéristique pour signaler un non-respect des distances de sécurité, et un signal visuel est affiché sur l'application.

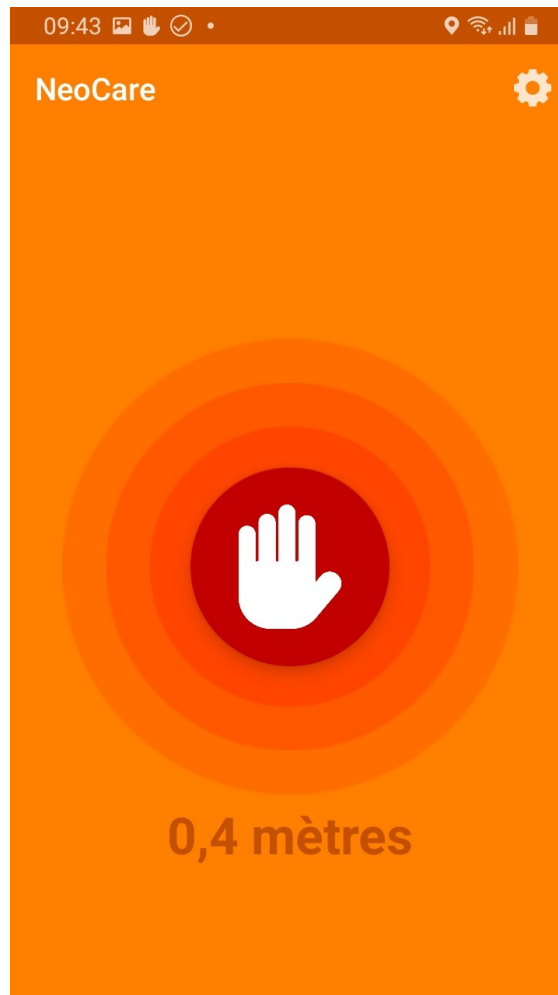

*Illustration 8: La distance de sécurité n'est pas respectée !*

## Paramétrage de l'application

La roue crantée en haut à droite permet d'accéder aux paramètres de l'application.

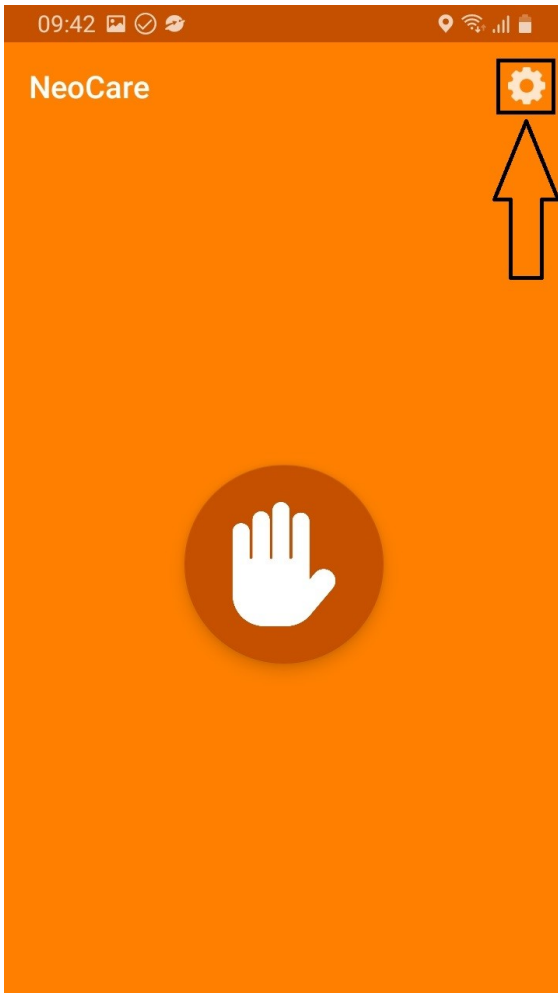


Illustration 9: Accès aux paramètres

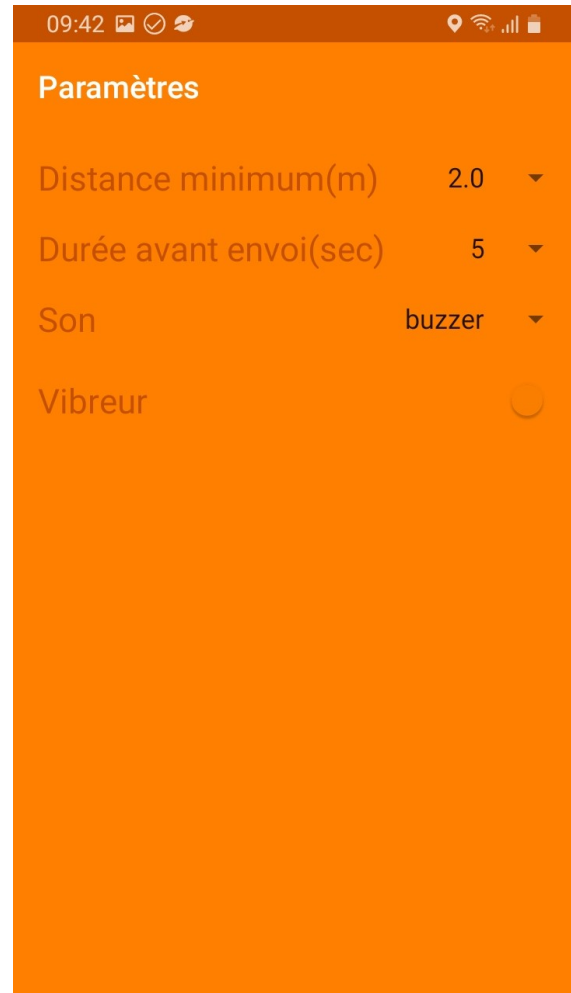


Illustration 10: Paramétrages de l'application

Les différents réglages de l'application NeoCare sont :

- Modification de la distance minimum de sécurité (de 1 mètre à 5 mètres)
- Modification de la durée de non-respect de cette distance de sécurité (de 1s à 5s) avant alerte serveur
- Sélection du son joué lors du non-respect de la distance de sécurité
- Activation ou désactivation du vibreur lors du non-respect de la distance de sécurité

L'appui sur le bouton Retour du téléphone vous permet de revenir sur le menu principal de

l'application, en vous permettant de sauvegarder les modifications effectuées.

Note : pour un réglage de distance de sécurité de 1m, la distance réelle mesurée peut varier entre 0,5m et 1,5m.

Joindre NEOSAFE

**09 52 38 96 09**

**[contact@neosafe.fr](mailto:contact@neosafe.fr)**